

ハンマーは打撃工具の特性上、常に危険が伴う工具です。

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズの合ったハンマーを正しく使用してください。

打撃時の注意



ハンマーは打撃面の**中央**で
まっすぐ打つ。




打撃時に**柄をぶつけない**。
ぶつけた場合は**使用しない**。



カドや小さな面を打たない。



強打撃はせず、**1サイズ大きな**
ハンマーを使用する。

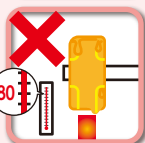

使用温度を守り、**高温なものは**
打たない。



デコとして使用しない。



打撃面以外で打たない。



保護メガネを必ず着用する。

点検項目



打撃面に**マクレ**のある場合は
取り除く。



打撃面に**ヘコミやヒビ**がある
場合は、滑らかに**研磨**する。



柄に大きな**キズやヒビ**がある
場合は、柄を**交換**する。




グリップに**緩み**がある場合は
ハンマーを**交換**する。

※グラスファイバー柄の場合は柄の交換修理を
ご依頼ください。

補修方法 ※木柄の交換方法はP.76

木柄にガタツキがある場合


1 ガタツキがなくなるまで
柄尻を打つ。

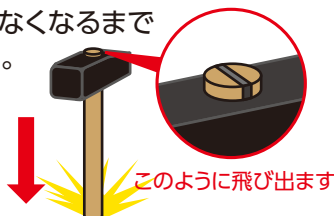

2 飛び出た木部分を
切り取る。




3 クサビを
打ち込む。

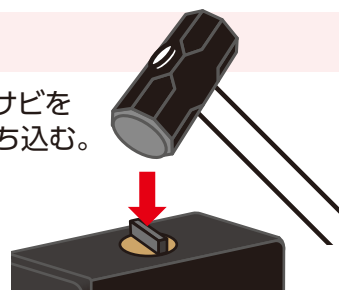

打撃面にマクレがある場合

1 マクレを取り除く。

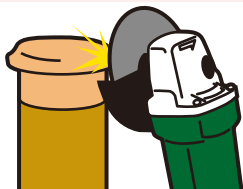

2 3mm以上のC面を付ける。

